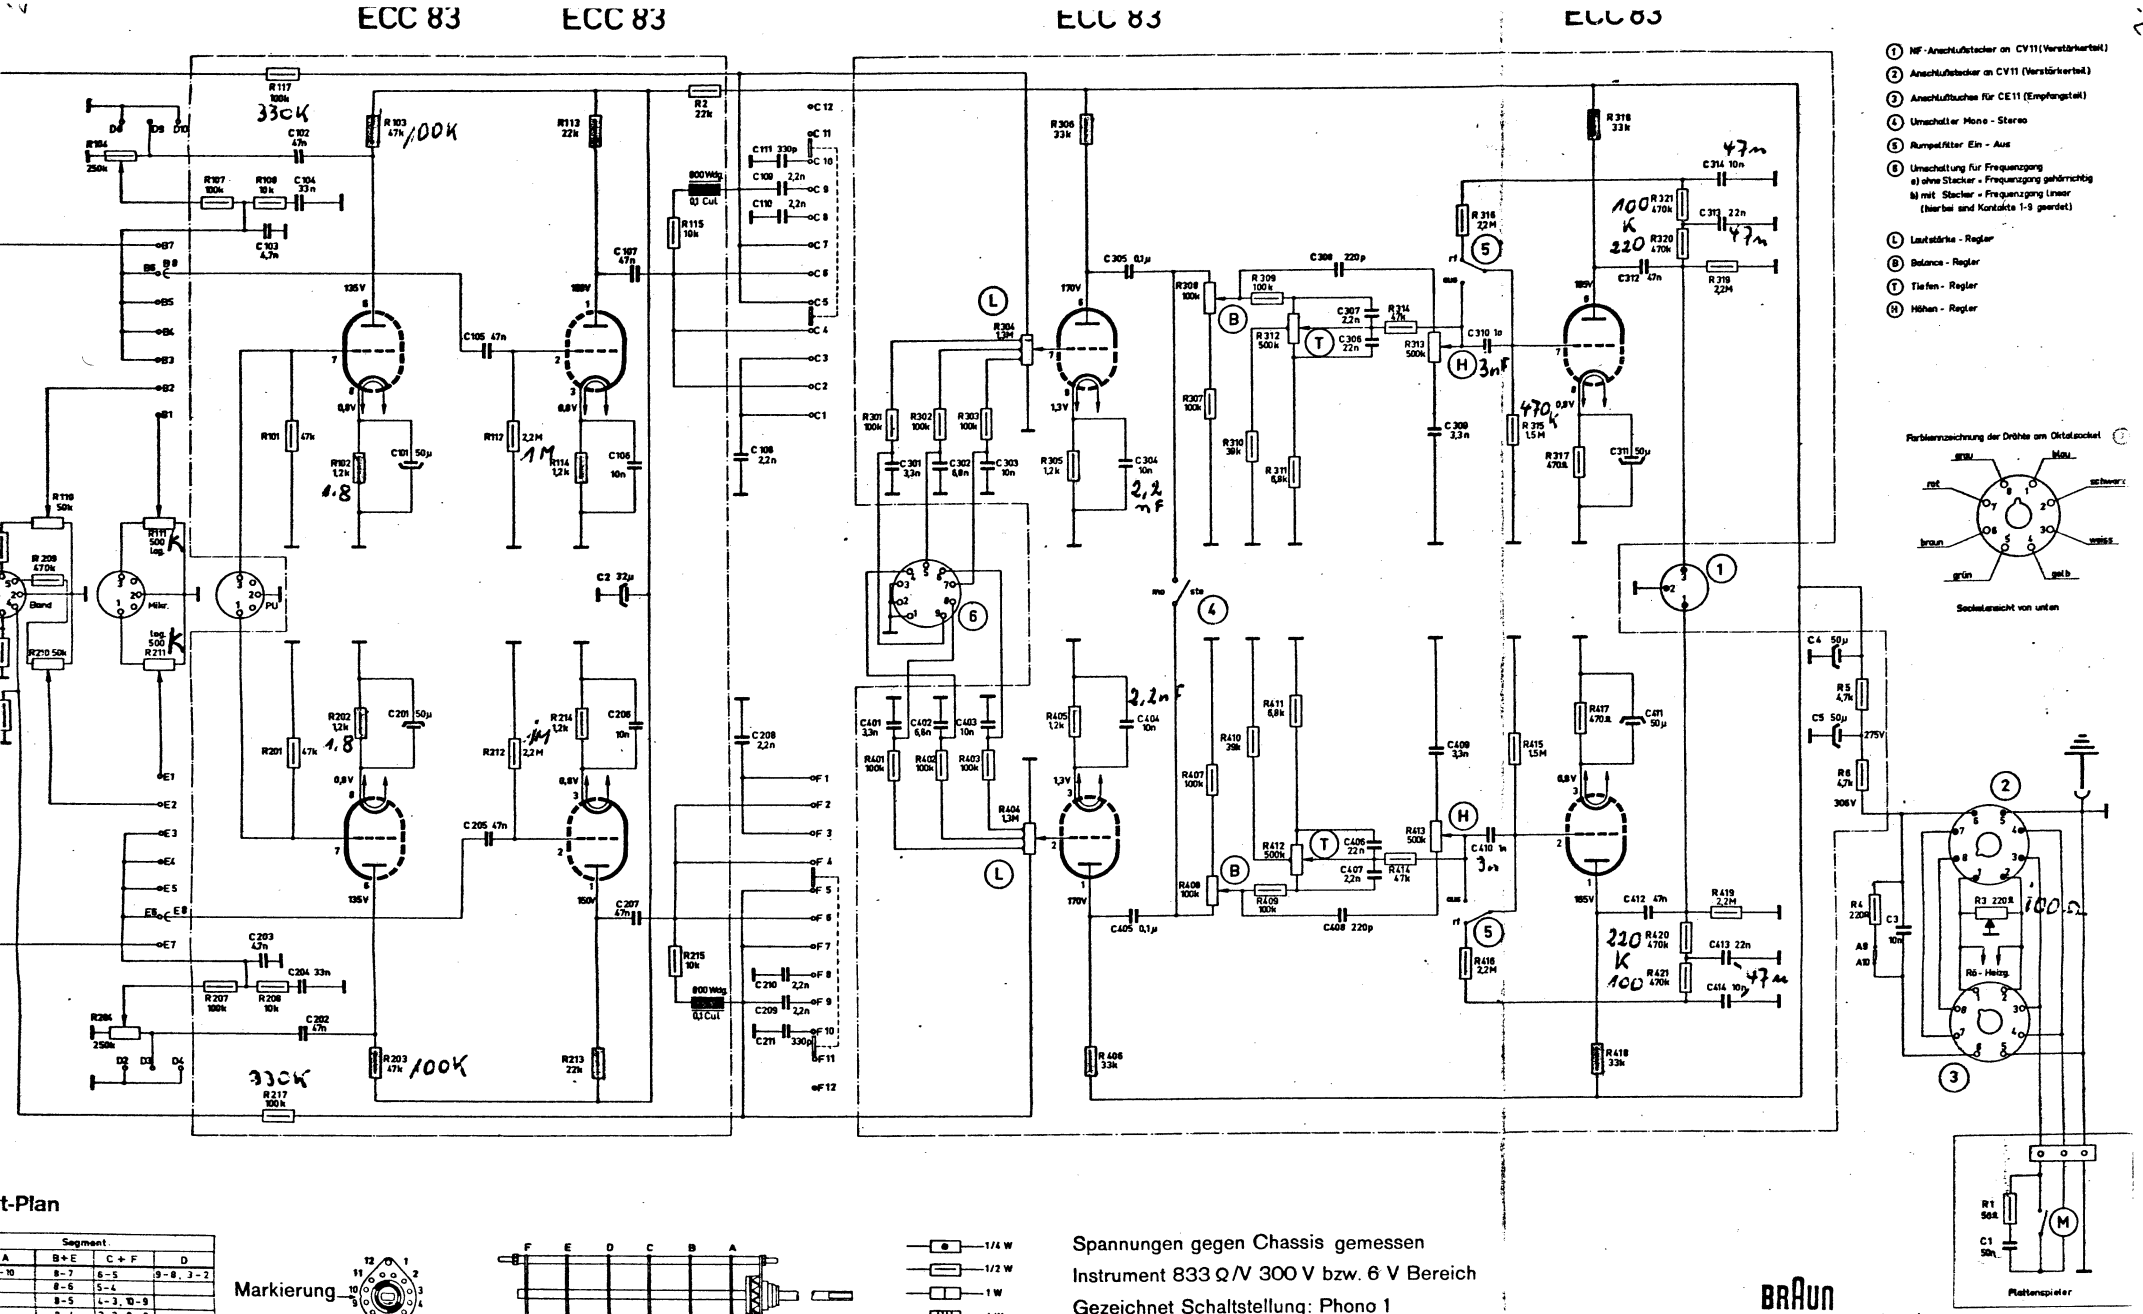
ECC 83
ECC 83
ECC 83
ECC 83
1 NF-Anschlußstecker an CV11 (Verstärkerteil)
2 Anschlußstecker an CV11 (Verstärkerteil)
3 Anschlußbuchse für CE11 (Empfangsteil)
4 Umschalter Mono - Stereo
5 Rumpelfilter Ein - Aus
6 Umschaltung für Frequenzgang
a) ohne Stecker = Frequenzgang gehörrichtig
b) mit Stecker = Frequenzgang linear
(hierbei sind Kontakte 1-9 geerdet)
L Lautstärke - Regler
B Balance - Regler
T Tiefen - Regler
H Höhen - Regler
Farbkennzeichnung der Drähte am Oktalsocket
Sockelansicht von unten
Plattenspieler

t-Plan

	Segment			
A	B+E	C+F	D	
- 10	8 - 7	6 - 5	9 - 8, 3 - 2	
	8 - 6	5 - 4		
	8 - 5	4 - 3, 10 - 9		
	8 - 4	3 - 2, 9 - 8		
	8 - 3	2 - 1, 8 - 7		
	8 - 2	7 - 6	4 - 3, 10 - 9	
	8 - 1	6 - 5	3 - 2, 9 - 8	

Markierung

Ansicht von hinten

1/4 W
1/2 W
1 W
4 W
1/3 W

Beipackzettel

Spannungen gegen Chassis gemessen
Instrument 833 Ω/V 300 V bzw. 6 V Bereich
Gezeichnet Schaltstellung: Phono 1

Änderungen vorbehalten!

BRAUN

CS 11